



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ ВСТРАИВАЕМЫХ СЕРИИ «COMP»

1 Распаковать светильник. Снять с него лицевую часть (рамку), повернув ее по часовой стрелке.

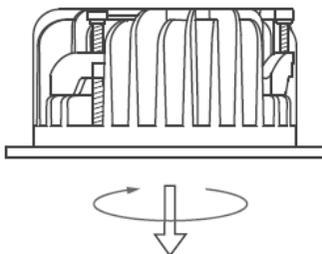


2 Подготовить в навесном потолке отверстие для установки светильника.

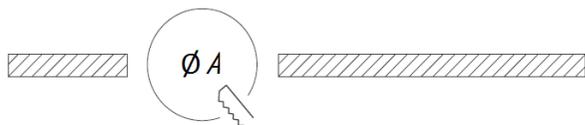


Наименование	A мм
COMP 10 4000K	Ø135
COMP 20 4000K	Ø160
COMP 26 4000K	Ø186
COMP 31 4000K	Ø208
COMP 41 4000K	Ø230

3 Подключить сетевые провода к клеммной колодке светодиодного драйвера в соответствии с указанной полярностью L, N.

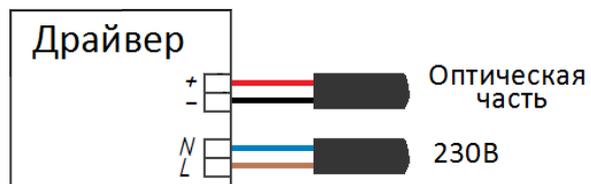

4

Светодиодный драйвер уложить на поверхность потолка рядом со светильником. Установить светильник в отверстие в потолке и закрепить его при помощи специальных зажимов, вращая их с лицевой стороны через винты при помощи отвертки.

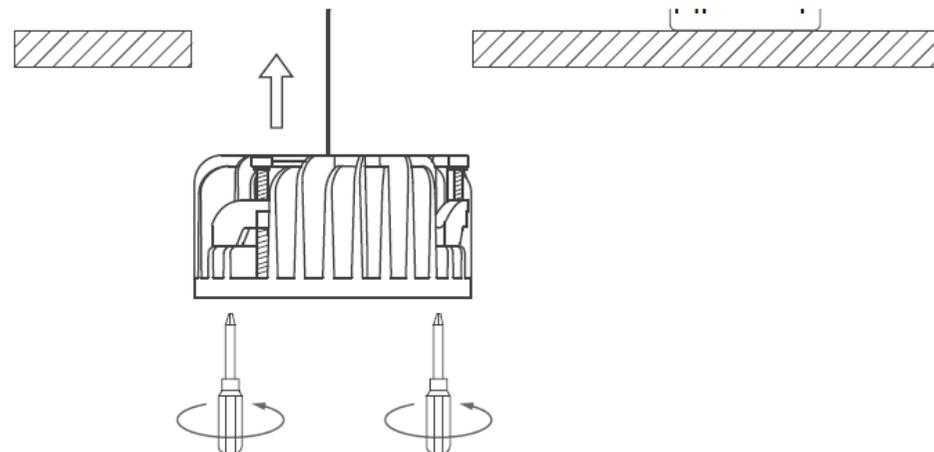

5

Закрепить лицевую часть (рамку), повернув ее против часовой стрелки.

